

# Klíčenky

*Páskové klíčenky ukončené kovovou koncovkou s očkem a klíčovým kroužkem.*



**rozměry klíčenek ušitých podle fotonávodu**  
šířka 3cm, délka cca 15cm

*datum vydání fotonávodu: 11.12.2017 (aktualizace: listopad 2023)*

## **Autorské podmínky**

Výrobky ušité podle tohoto návodu je možné prodávat za podmínky uvedení textu: **ušito podle AMA\_tér**

Návod je určen pouze pro jednotlivce. Není určen ke komerčnímu použití pro skupiny, šicí dílny apod. a bez předem dohodnutých podmínek a souhlasu autora podle něj nesmí být dále vyučováno.

Kopírování a šíření návodu v jakékoliv podobě je zakázáno.

## Základní instrukce

- Budeme šít tři verze klíčenek, které ukončíme kovovou koncovkou s očkem. Jednu klíčenku ušijeme z popruhu a stuhy, druhou z koženky v kombinaci s látkou a třetí klíčenku ušijeme pouze z látky.
- U placených fotonávodů máte zdarma ke stažení rozsáhlý **Sborník RAD & TIPŮ**.

## Střihová příloha

- Střihová příloha není součástí návodu, protože šijeme z běžných pravoúhlých obdélníků.

## Spotřeba materiálu

- polypropylenový nebo bavlněný popruh šíře 3cm – cca 30cm
- stuha šíře do 2cm – cca 30cm
- koženka – cca 10\*30cm
- látka – cca 10\*30cm
- Vefix (140+20g/m<sup>2</sup>) nebo (145+20g/m<sup>2</sup>) – cca 10\*30cm
- Ronofix (140+18g/m<sup>2</sup>) – cca 10\*30cm
- kovová klíčenková spona s očkem a klíčovým kroužkem šíře 32mm - množství dle vámi vyráběných klíčenek
- oboustranná lepicí páska Stylefix

## Popis jednotlivých částí



## Střiháme

- **klíčenka z popruhu v kombinaci se stuhou**
  - z polypropylenového nebo bavlněného popruhu širokého 3cm – 1x / 30cm – klíčenkový pásek
  - ze stuhy široké max 2cm – 1x / 30cm – na ozdobení klíčenkového pásku
- **klíčenka z koženky v kombinaci s látkou**
  - z koženky – 1x / 6\*30cm – klíčenkový pásek
  - z látky – 1x / 5\*30cm – na ozdobení klíčenkového pásku
  - z výztuhy Vefix – 1x / 5\*30cm – vyztužení látkové části
- **klíčenka z látky**
  - z látky – 1x / 8\*30cm – klíčenkový pásek
  - z výztuhy Vefix – 1x / 6\*30cm – vyztužení klíčenkového pásku
  - z výztuhy Ronofix – 1x / 2\*30cm – vyztužení klíčenkového pásku

### Klíčenka z popruhu v kombinaci se stuhou

Připravíme si popruh dlouhý 30cm a stejně dlouhou stuhu.




obr.1 Polypropylenový popruh a stuha o délce 30cm.

Aby se konce popruhu a stuhy netřepily, zatavíme je nad plamenem. Pokud šijete z bavlněného popruhu nebo z bavlněné stuhy, konce nezatavujte.



obr.2 Konce stuhy a popruhu zatavíme nad plamenem.

Na rubovou stranu stuhy nalepíme po celé délce oboustrannou lepicí pásku.

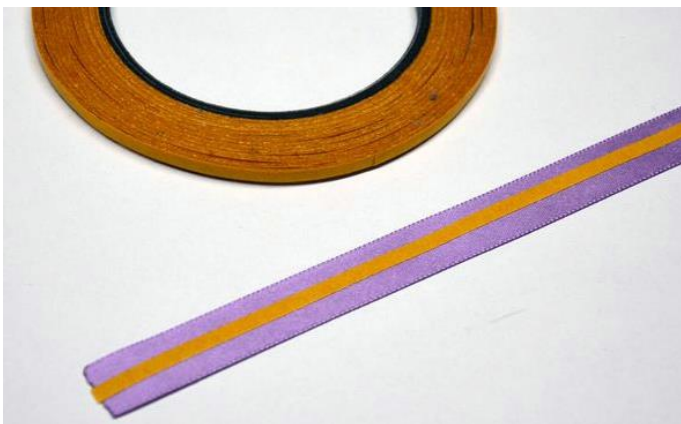

obr.3 Páska je nalepená ve středu rubové strany stuhy.

Z pásky sundáme ochranný papír a stuhu nalepíme na popruh. Jestli jí nalepíte do středu popruhu nebo ke kraji, je na vás. Já jsem lepila do středu.



obr.4 Stuha nalepená na popruhu.

Stuhu těsně při kraji přišíjeme (cca 2mm od jejího okraje). Stuhu DOPORUČUJI přišívat vždy jedním směrem. V opačném případě by se vám mohlo stát, že se popruh stočí do vrtule.



obr.5 Obě strany stuhy přišíváme vždy ve stejném směru.

Takto připravený klíčenkový pásek složíme na polovinu a konce k sobě sešijeme.



obr.6 Konce klíčenkového pásku jsem k sobě sešila cikcakem.

Na konec sešitého klíčenkového pásku nasuneme kovovou koncovku. Ta má na jedné své straně dva kovové hroty, které musí po secvaknutí spony projít páskem, aby spona držela a pásek se z ní nevytrhnul.



obr.7 Pohled dovnitř spony.

Sešité konce pásku vložte dovnitř spony a secvakněte kleštěmi k tomu určenými.



obr.8 Hotová klíčenka

Pokud by se vám klíčenkový pásek zdál moc tenký a chtěli byste ho mít pevnější, sešijte k sobě dva popruhy a teprve poté našijte stuhu. Klíčenka bude pevnější.

### Klíčenka z koženky v kombinaci s látkou

Na výrobu klíčenky z koženky budeme potřebovat pás koženky široký 6cm a dlouhý 30cm, látku o šířce 5cm a délce 30cm a výztuhu Vefix o stejných rozměrech jako je látka.



obr.9 Materiál připravený k výrobě klíčenky z koženky.

Látku vyztužíme z rubové strany Vefixem.



obr.10 Výztuhu nažehlíme na rubovou stranu látky. Já jsem použila k vyztužení Vliselín, ale doporučuji použít Vefix.

Na rubovou stranu látkového pásku, narýsuje linku, procházející jejím středem.



obr.11 Červeně je znázorněna linka, kterou si tužkou na vyztuženou látku narýsuje.

K narýsované lince přehneme nezačištěné okraje látky a žehličkou zažehlíme.



obr.12 Nezačištěné okraje pásku přehneme k narýsované lince.

Úplně stejně přehneme ke středu i koženku. Zde ale nebudeme používat žehličku, protože bychom si koženku spálili. Využijeme oboustrannou lepicí pásku a přeložené okraje přilepíme. Pásku nalepte z obou stran narýsované linky. Ochranný papír sundejte, okraje koženky přehněte k narýsované lince a přilepte.



obr.13 Po obou stranách narysované linky nalepte oboustrannou lepicí pásku.

Oba dva pásy (z látky i z koženky) máme připravené a můžeme je k sobě sešít.



obr.14 Pásy připravené k sešití.

Aby bylo sešívání jednodušší, nalepte na koženkový pásek oboustrannou lepicí pásku (do míst, kde je spoj).



obr.15 Pásku nalepíme do středu koženkového pásku.

Ochranný papír z pásky sundáme a na koženkový pásek přilepíme pásek látkový. Pásy na sebe pokládáme tak, že nezačištěné okraje na obou páscích budou po slepení schované uvnitř.



obr.16 Pásy k sobě slepíme.

Látku ke koženke přišijeme těsně při kraji (cca 2mm od okraje látky), nejdříve z jedné strany, poté z druhé. Postupujeme stejně jako při přišívání stuhy na popruh.



obr.17 Látku ke koženke při kraji přišijeme.

Dále postupujeme stejně jako u první klíčenky. Pásek složíme na polovinu a konce k sobě sešijeme cikcakem. Nasadíme kovovou koncovku, secvakneme a druhou klíčenku máme také hotovou.



obr.18 Další klíčenku máme hotovou.

## Klíčenka z látky

Poslední klíčenka, která nás čeká, je látková. Na ni máme připravený pás z látky o šířce 8cm a délce 30cm a dvě výztuhy - stejně dlouhý pás z Vefixu, který je na šířku o 2cm užší a 2cm proužek z Ronofixu.




obr.19 Materiál připravený na látkovou klíčenku.

Na rub látky nažehlíme Vefix. Výztuha je o 2cm užší, a proto ji při nažehlování položíme na látku tak, aby na každé dlouhé straně chyběl přesně 1cm výztuhy.



obr.20 Po obou stranách látky chybí 1cm výztuhy.

1cm látky, kde chybí výztuha, zažehlíme do rubu (začistíme tím okraje látkového pásu).

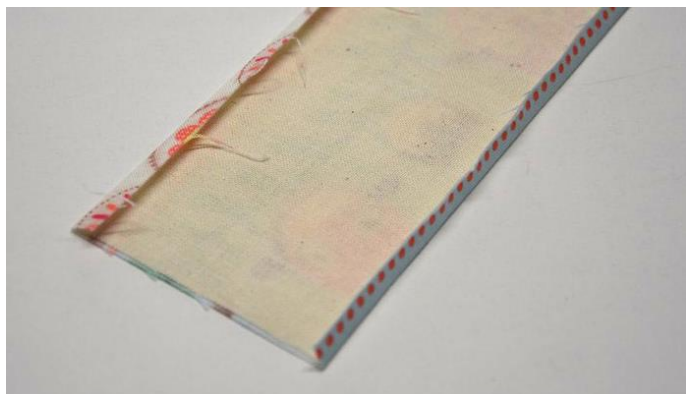

obr.21 Okraje látky jsou zažehlené 1cm do rubu.

Pásek složíme podél delší strany přesně na polovinu a zažehlíme.



obr.22 Pásek složený podél delší strany na polovinu.

Kdo by chtěl mít látkovou klíčenku pevnější, vloží dovnitř ještě úzký dvoucentimetrový pásek Ronofixu. Ten nažehlíme na jednu stranu klíčenky, přesně do středu. Protože je naše klíčenka široká 3cm a Ronofix pouze 2cm, bude na obou stranách scházet přesně 0,5cm výztuhy.



obr.23 Pásek Ronofixu vložíme dovnitř a zažehlíme.

Pásek těsně při kraji sešijeme (cca 2mm od okraje). Šijeme vždy shora dolů, ale to už známe z předchozích klíčenek. Po sešití složíme pásek napůl a konce k sobě sešijeme cikcakem. Nasuneme kovovou koncovku a secvakneme. Poslední klíčenku máme taky hotovou.



obr.24 Hotová látková klíčenka.

Přeji vám hezký den či večer a krásné další šití - nejen s návody od AMA\_terky.  
V případě dotazů jsem vám k dispozici na e-mailu [ama-ter@email.cz](mailto:ama-ter@email.cz).

Lucie alias AMA\_ter