

Mincovka/kartovník

Jednoduchá na ušití a praktická na používání. Taková je mincovka nebo chcete-li kartovník.

Mincovka je ušitá doslova během chvilky a jako drobný dárek určitě potěší.



rozměry mincovky ušité podle fotonávodu
výška 12cm; šířka 8cm; hloubka 0,5-1cm

datum vydání fotonávodu: 24.7.2019 (aktualizace: listopad 2023)

Autorské podmínky

Výrobky ušité podle tohoto návodu je možné prodávat za podmínky uvedení textu: **ušito podle AMA_tér**

Návod je určen pouze pro jednotlivce. Není určen ke komerčnímu použití pro skupiny, šicí dílny apod. a bez předem dohodnutých podmínek a souhlasu autora podle něj nesmí být dále vyučováno.

Kopírování a šíření návodu v jakékoliv podobě je zakázáno.

Základní instrukce

- Mincovku včetně podšívky budeme šít z bavlněné látky. V případě, že použijete jiné materiály než doporučené, zvažte vhodnost střihu a daných výztuh.
- Díly budeme sešívát na šířku patky 7mm, pokud nebude uvedeno jinak (*tzn., že švové přídavky, dále jen ŠP, se rovnají 7mm*).
- U placených fotonávodů máte zdarma ke stažení rozsáhlý **Sborník RAD & TIPŮ**.

Střihová příloha

- Střihová příloha není součástí návodu, protože šijeme z běžných pravoúhlých obdélníků.

Spotřeba materiálu

- designová bavlněná látka - 10cm (šíře 110cm)
- bavlněná látka na podšívku - 10cm (šíře 110cm)
- Vefix (140+20g/m²) nebo (145+20g/m²) - 10cm (šíře 140cm)
- Ronofix (140+18g/m²) - 10cm (šíře 90cm)
- pérkové zapínání o délce 8,5cm - 1 pár

Popis jednotlivých částí



Střiháme

- **z designové bavlněné látky**
 - 1x / 30*9,5cm - přední a zadní strana mincovky včetně tunýlku
- **z bavlněné látky na podšívku**
 - 1x / 30*9,5cm - podšívka
- **z výztuhy Vefix**
 - 1x / 28,5*8cm - vyztužení přední a zadní strany mincovky
- **z výztuhy Ronofix**
 - 1x / 24*8cm - vyztužení podšívky

Postup šití

Na mincovku připravíme obdélník z designové látky o rozměrech 30*9,5cm a stejně velký obdélník z bavlněné látky na podšívku.




obr.1 Látky připravené na mincovku.

Vnější látku vyztužíme Vefixem. Výztuhu stříhejte o velikosti 28,5*8cm a umístěte ji na rub vnějšího dílu, přesně do středu. Tlakem zažehlete.





obr.2 Výztuha je po celém obvodu látky menší o 7mm.

Podšívkovou látku vyztužíme Ronofixem. Ten stříhejte o rozměrech 24*8cm, položte ho opět na rubovou stranu podšívkové látky (přesně do středu dílu) a zažehlete.

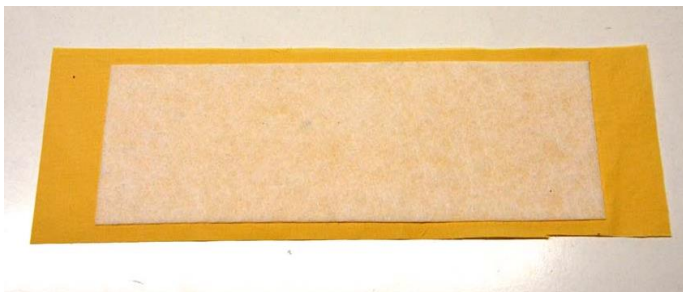


obr.3 Výztuha je nažehlená na rubové straně podšívkového dílu. Na kratších stranách chybí 3cm výztuhy, na delších 7mm.

Vnější a podšívkový díl položíme lícem na sebe, sešpendlíme a sešijeme na šířku patky. Na jedné z kratších stran si nechejte cca 5cm nesešitých na protočení mincovky do líce.

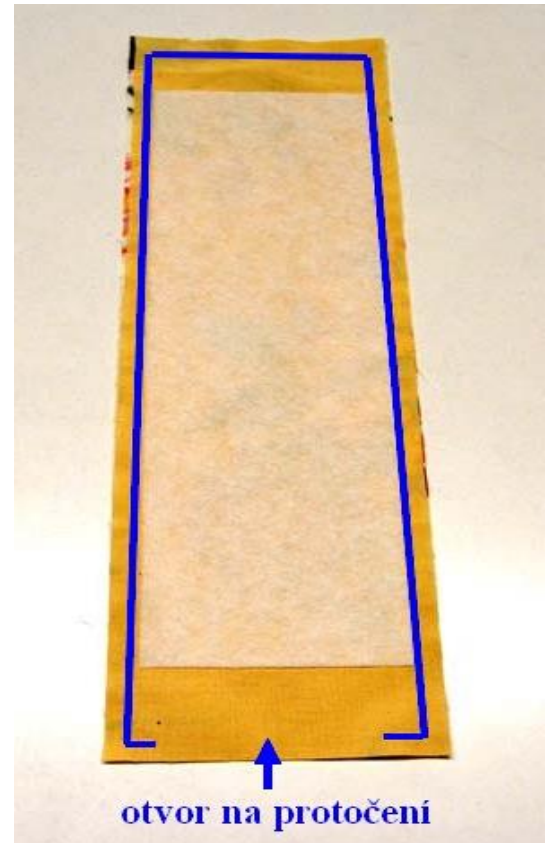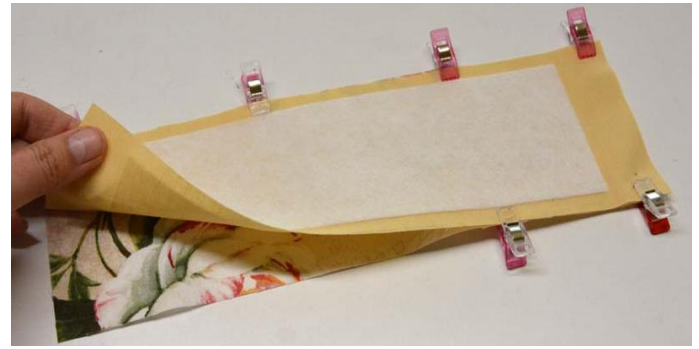

obr.4 Látky položíme lícem na sebe, sešpendlíme a sešijeme na šířku patky.

ŠP v rozích sestříhneme, aby byly rohy pěkně ostré.

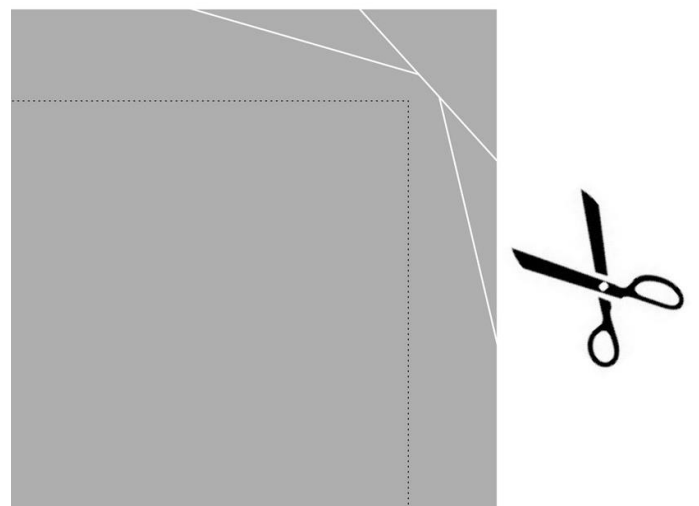

obr.5 ŠP v rozích sestříhneme.

Mincovku protočíme do líce a tupým předmětem vytlačíme ven všechny čtyři růžky. Díky sestříhnutým ŠP by to mělo jít snadno.




obr.6 Tupým předmětem vytlačíme ven růžky.

ŠP u nesešitého otvoru podhrneme do rubu a zažehlíme. Důkladně vyžehlíme i zbývající část mincovky.



obr.7 Vidíte, že jsem ŠP u protáčecího otvoru podhrnula do rubu a zažehlila.

Nyní vytvoříme tunýlek na pérkové zapínání. Kratší konce sešitých dílů zahneme přesně 2cm směrem k podšívce, přežehlíme a při kraji je přišijeme. Je opravdu důležité přišívat zahnuté konce těsně při kraji, jinak se vám tam pérkové zapínání nevejde.

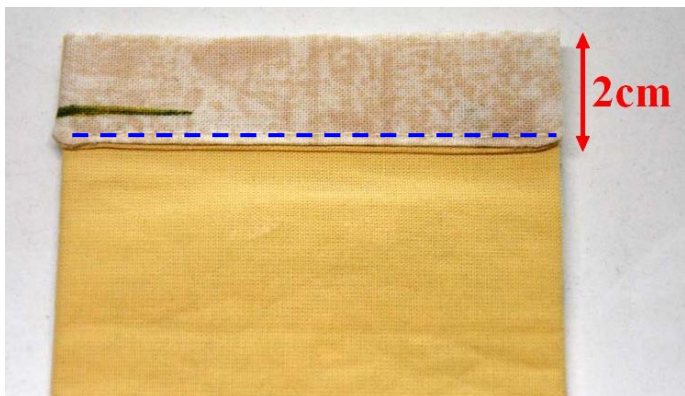


obr.8 Kratší konce sešitých dílů jsou zahnuté a při kraji přišité (modrá čára). Tímto přišitím zašijeme zároveň protáčecí otvor.

Díl s připravenými tunýlky složíme přesně na polovinu (*podšívková látka je uvnitř*) a zakolíčujeme. Boční strany mincovky při kraji sešijeme. Šijeme směrem ode dna k začátku tunýlku a tam s šitím skončíme. Zapošíváme na začátku i na konci.



obr.9 Boční strany mincovky sešijeme těsně při kraji (viz modré čáry s šipkami).

Veźmte pérkové zapínání na mincovky. Na jedné straně by mělo být rozpojené a zkontrolujte, zda je součástí balení i malá tyčinka.

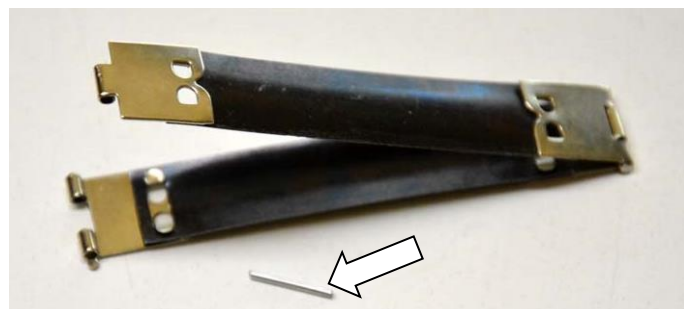

obr.10 Takto by mělo vypadat rozpojené pérkové zapínání včetně malé tyčinky na spojení.

Zapínání vsuňte do tunýlku. Jedno pérko do jednoho tunýlku, druhé do druhého. Na druhé straně tunýlku vám vykukne ven rozpojená část pérkového zapínání.



obr.11 Zapínání je vsunuté v tunýlku a rozpojené konce vykukují ven.

Zapínání spojíme. K tomu nám poslouží právě ta malá tyčinka. Secvakněte konce pérek k sobě a tyčinku vsuňte do připravené drážky.



obr.12 Tyčinku vsuňte do drážky.

Malý zobáček na konci pérka zahněte, aby tyčinka nevypadla.



obr.13 Kleštičkami nebo špičkou nože zahněte zobáček tak, aby tyčinka vsunutá uvnitř nevypadla.

A máme hotovo. To bylo ale bleskové šití, vidíte?

Přeji vám hezký den či večer a krásné další šití - nejen s návody od AMA_téřky.
V případě dotazů jsem vám k dispozici na e-mailu ama-ter@email.cz.

Lucie alias AMA_téř