

Kosmetická taštička Iris

Taštička obdélníkového tvaru, u které by se dalo říct, že je to klasika mezi kosmetickými taštičkami.

Od těch běžných se ale odlišuje výrazným řasením na přední straně, které je doplněno našitým pruhem kontrastní látky nebo koženky.



rozměry kosmetické taštičky ušité podle fotonávodu
výška 13cm; šířka 19cm; hloubka 1cm
vstup do taštičky 16cm (zip je maximálně otevřený)

datum vydání fotonávodu: 2.6.2016 (aktualizace: říjen 2024)

Autorské podmínky

Výrobky ušité podle tohoto návodu je možné prodávat za podmínky uvedení textu: **ušito podle AMA_tér**

Návod je určen pouze pro jednotlivce. Není určen ke komerčnímu použití pro skupiny, šicí dílny apod. a bez předem dohodnutých podmínek a souhlasu autora podle něj nesmí být dále vyučováno.

Kopírování a šíření návodu v jakékoliv podobě je zakázáno.

Základní instrukce

- Kosmetickou taštičku budeme šít z bavlněných látek a koženky. V případě, že použijete jiné materiály než doporučené, zvažte vhodnost střihu a daných výztuh.
- Díly budeme sešívát na šířku patky 7mm, pokud nebude uvedeno jinak (*tzn., že švové přídavky, dále jen ŠP, se rovnají 7mm*). Zip přišíváme zipovou patkou na šířku patky 7mm.
- U placených fotonávodů máte zdarma ke stažení rozsáhlý **Sborník RAD & TIPŮ**.

Střihová příloha

- Střihová příloha není součástí návodu, protože šijeme z běžných pravoúhlých obdélníků.

Spotřeba materiálu

- designová bavlněná látka - 15cm (šíře 110cm)
- koženka nebo designová bavlněná látka - 21*8cm
- bavlněná látka na podšívku - 15cm (šíře 110cm)
- Sakon (80+18g/m²) - 15cm (šíře 160cm)
- Vefix (140+20g/m²) - 21*4cm
- spirálový zip se šířkou spirály 3-4mm - 19cm

Popis jednotlivých částí



Střiháme

- **z designové bavlněné látky**
 - 1x / 31*15cm – přední našasený díl
 - 1x / 21*15cm – zadní díl
 - 2x / 8*3cm – látková koncovka zipu
- **z koženky nebo designové bavlněné látky**
 - 1x / 21*8cm – pásek z koženky nebo látky
- **z bavlněné látky na podšívku**
 - 1x / 21*15cm – vyztužení předního našaseného dílu
 - 2x / 21*15cm – podšívka kosmetické taštičky
- **z výztuhy Sakon**
 - 1x / 19,5*13,5cm – vyztužení zadního dílu
- **z výztuhy Vefix**
 - 1x / 21*4cm – vyztužení pásku z látky

Prostor pro vaše poznámky

Přední a zadní díl kosmetické taštičky

Na přední a zadní díl připravíme z designové látky dva obdélníky. Jeden o rozměrech 31*15cm (*přední díl*), druhý o rozměrech 21*15cm (*zadní díl*).



obr.1 Připravené přední a zadní díly taštičky.

Přední díl položte na stůl rubovou stranou nahoru a narýsujte na něj pomocné linky pro řasění. První linku ved'te ve vzdálenosti 6cm od horní strany, druhou ve vzdálenosti 9cm.



obr.2 Pomocné linky pro řasění narýsované na rubové straně předního dílu.

Díl nařasíme. Na šicím stroji nastavte co nejdelší steh a látku v trase narýsovaných linek prošijte. Při šití zapošívajte pouze na jedné straně. Na druhé nezapošívajte a volné konce nití nechejte dlouhé asi 10cm. Stejně látku prošijte i při horním a spodním okraji dílu, cca 5mm od okraje. Při šití nejdelším stehem se látka sama od sebe začne mírně řasit.

Na té straně, kde jste nezapošívali, uchopte horní nit a jednou otočkou si ji omotejte kolem prstu. Druhou rukou pomalu posouvejte látku směrem ke druhé straně a řaste ji. Látku netahejte prudce, abyste si

nitě nepřetrhli. Řaste tak dlouho, dokud nebude horní strana měřit přesně 21cm. Jestli si řasění vycentrujete do středu nebo rovnoměrně rozprostřete po celé řasící délce, je na vás. Až dosáhnete požadované délky předního dílu, nitě zauzlíkujte.



obr.3 Takto bude vypadat nařasěný přední díl.

Pokud se vám zdá, že nařasěný díl utíká chvíli doleva, chvíli doprava a vy nebudete schopni ho při kompletaci taštičky sešít rovně, vystrihněte z podšívkové látky obdélník o rozměrech 21*15cm, nařasěný díl na látku přišpendlete a při kraji přišijte (*okraje nařasěného dílu kopírují okraje podšívkové látky*). Přišitím k podšívkové látce dostanete pravidelný obdélník, se kterým bude šití jednodušší.



obr.4 Přední díl je přišitý k podšívkové látce.


Přední díl můžete žehličkou lehce sežehlit, aby řasění trošičku slehlo a nám se s dílem lépe pracovalo.

Pokud jste se rozhodli šít kontrastní pásek na přední straně taštičky z látky, připravte si pás látky o rozměrech 21*8cm. Z rubové strany látku vyztužte Vefixem. Ten stříhejte o rozměrech 21*4cm a zažehlete ho přesně do středu látkového pásu. Okraje pásu zahnete do rubu a přežehlíme. Dostaneme pásek široký 4cm.



obr.5 Pohled na rubovou stranu pásku.

Pokud budete našít pás z koženky, připravte si pás z koženky o rozměrech 21*8cm. Koženku vyztužovat nebudeme. Středem pásu narýsujeme linku, která nám pás rozdělí na dvě stejně široké poloviny (4cm). Podél této linky nalepíme z obou stran oboustrannou lepicí pásku. Ochranný papír sundáme, okraje koženky přehneme k narýsované lince a přilepíme.

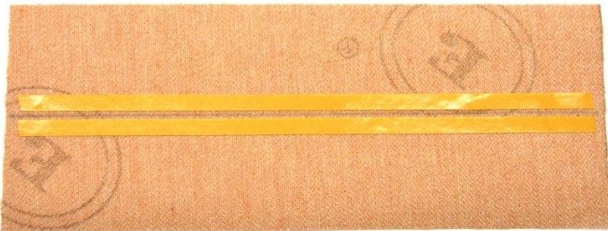

obr.6 Kožený pás připravený k přišití na přední stranu taštičky.

Vezmeme našasovaný přední díl a kontrastní pás z látky/koženky umístíme na přední díl, přesně do středu výšky dílu. Pásek k přednímu dílu při kraji přišijeme. Přišíváme cca 2mm od okraje pásku a vždy zleva doprava nebo naopak.



obr.7 Pod pásek schováme pomocné švy pro řasení.

Zadní díl taštičky řasit nebudeme, pouze ho vyztužíme. Ze Sakonu vystříháme obdélník o rozměrech 19,5*13,5cm, položíme ho na rubovou stranu zadního dílu přesně do středu a zažehlíme.



obr.8 Výztuha je nažehlená ve středu zadního dílu.

Podšívka

Z látky, kterou máte připravenou na podšívku, vystříhnete dva obdélníky o rozměrech 21x15cm. Podšívku vyztužovat nebudeme, takže tímto máme díly na podšívku hotové a můžeme se pustit do všívání zipu.



obr.9 Díly připravené na podšívku.

Všítí zipu s látkovými koncovkami

Zip připravíme o délce 19cm a protože se jedná o malou kosmetickou taštičku, můžeme použít spirálový zip se šířkou spirály 3-4mm.

Na konce zipu poznačte rysky vzdálené 1cm od konce zipu.



obr.10 Rysky poznačené na koncích zipu.

Z designové látky vystříháme dva obdélníčky o rozměrech 8x3cm. Kratší strany zahneme 1cm do rubu a zažehlíme. Takto začištěný pásek složíme ještě na polovinu a opět zažehlíme.



obr.11 Látkové koncovky zipu.

Konce zipu schováme do připravených látkových koncovek. Schovaný bude přesně 1cm zipu. Koncovky k zipu při kraji přišijeme. Až pojedete přes zoubky zipu, zpomalte, abyste si nezlomili jehlu.



obr.12 Do látkových koncovek vsuneme zip a při kraji je přišijeme.

Pokud vám látková koncovka přesahuje přes okraje zipového pásu, sestříhnete ji.



obr.13 Látkové koncovky sestříháme na šířku zipového pásu.

Přední našasený díl taštičky položíme na stůl lícovou stranou nahoru a k horní straně položíme zoubky dolů zip. Zip s látkovými koncovkami je delší než šířka předního dílu, takže ho umístíme tak, aby zip, resp. látkové koncovky přesahovaly na obou stranách dílu stejně.



obr.14 Zip leží na látce zoubky dolů. Okraj zipového pásu kopíruje horní okraj látky.

Na šicím stroji vyměňte klasickou patku za zipovou a zip k látce při kraji přišijte (cca 3mm od okraje). Šijte po zipovém pásu. Jedná se pouze o pomocný šev, který později vidět nebude.

Jakmile budete mít hotovo, položte na stůl lícovou stranou nahoru jeden z podšívkových dílů. Na něj položte lícovou stranou dolů přední díl s právě přišitým zipem. Díly zakolíčkujte a sešijte k sobě na šířku zipové patky. Při šití mějte přední díl nahoře, podšívkový dole a nezapomeňte zapošívat.



obr.15 Zip je schovaný mezi předním dílem a podšívkou.

Sešité díly otočíme do líce (pryč od zipu) a přežehlíme.

Úplně stejně přišijeme ke druhé straně zipového pásu zadní díl taštičky a podšívku. Přišité díly otočíme do líce a opět přežehlíme.

Kompletace

Taštičku rozložíme tak, že na sobě leží lícem k líci díly vnější a lícem k líci díly podšívkové. Díly pečlivě srovnáme a taštičku kolem dokola zakolíčkujeme. Zip necháme do 2/3 otevřený.

Až budete špendlit kolem zipu, resp. kolem látkových koncovek na zipu, ujistěte se, že všechny ŠP směřují k vnějším dílům, zatímco látková koncovka na zipu směřuje do podšívky.



obr.18 Látková koncovka směřuje do podšívky, ŠP k vnějším dílům.

Boční strany vnějších dílů sešijeme na šířku patky, zatímco boční strany a dno podšívkových dílů sešíváme na šířku patky + 2mm navíc. Podšívka bude o kousek menší a lépe ji pak taštičky vsuneme a srovnáme.

Ve dnu podšívky nechejte dostatečně velkou díru na protočení taštičky do líce.



obr.19 Boční strany taštičky a dno sešijeme.


Po sešití sestříháme ŠP na 4mm a rúžky zkosíme. V místech, kde jste nechali otvor na protočení taštičky do líce, přídatky nesestříhujte.



obr.16 Takto vypadají díly přišité k zipu a rozložené do stran.


Látkové koncovky na zipu sestříhnete podle bočních stran taštičky.

Taštičku necháme ještě chvíli rozloženou (viz obr.16) a díly podél zipu prošijeme. Šijte ve vzdálenosti cca 2mm od zipu, po lícové straně. Já se přiznám, že takto prošívám pouze zadní stranu taštičky. Přední stranu neprošívám, protože se mi to nelíbí. Prošívám pouze podšívku. Tzn., že nařasený přední díl odklopím stranou a z lícové strany prošiju pouze podšívku.

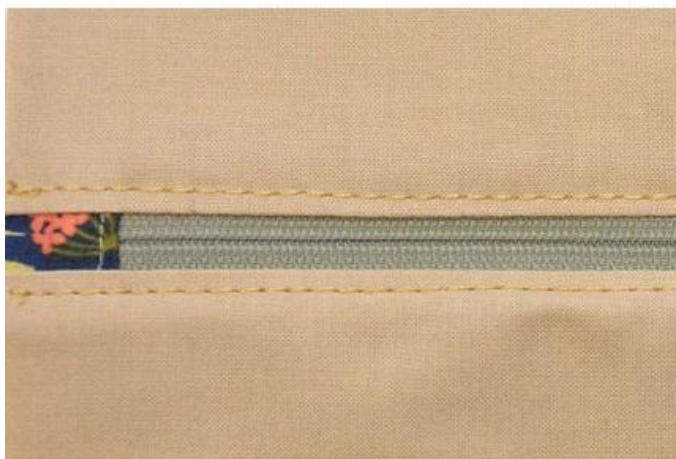

obr.17 Na obrázku vidíte, že vnější díly taštičky mám prošité pouze na zadním díle, zatímco podšívka je prošitá z obou stran zipu.

Přes dno, kde jsme si nechali otvor na protočení, taštičku protočíme do lícové strany a srovnáme. Pokud je vše tak, jak má být, můžeme díru v podšívce zašít. Švové přídavky zahneme do rubu a zakolíčkujeme. Díru v podšívce zašijeme. Šev vedeme cca 2mm od okraje látek

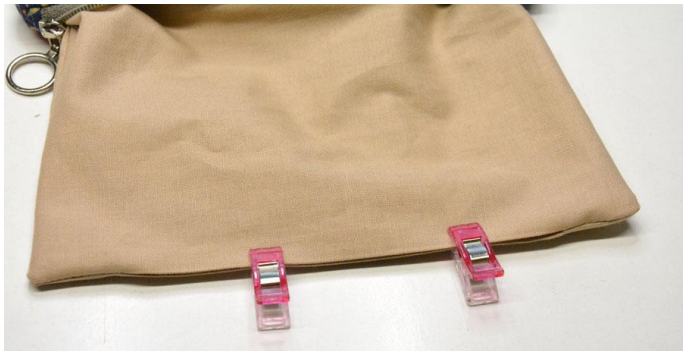

obr.20 Švové přídavky zahneme do rubu, zakolíčkujeme a sešijeme.

Po zašití zasuňte podšívku dovnitř taštičky a pečlivě ji srovnejte.

A teď už nám zbývá úplně poslední, důležitý úkol. Nikdy ho nevynechávejte, jinak vaše práce nebude dokonalá. Tím krokem je žehlení. Vezměte si na pomoc rozprašovač a taštičku z venku kolem dokola postříkejte vodou z rozprašovače. Poskládejte do malého obdélníčku utěrku (např. 10*10cm), vsuňte ji dovnitř a taštičku v ruce, za pomoci takto složené utěrky, vyžehlete. Dávejte pozor, ať se nepopálíte a ať si nespálíte koženku.

Přeji vám hezký den či večer a krásné další šití - nejen s návody od AMA_terky.
V případě dotazů jsem vám k dispozici na e-mailu ama-ter@email.cz.

Lucie alias AMA_ter